


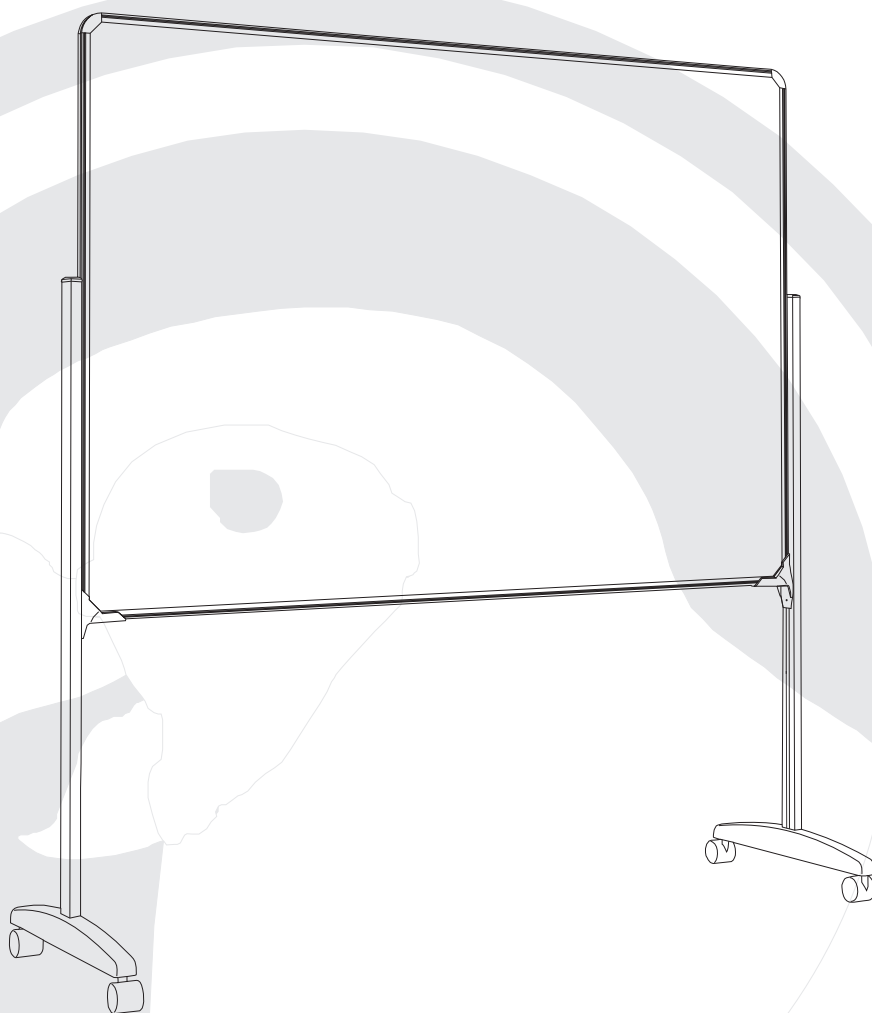

T-LEG SET ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL

AUFBAUANLEITUNG FÜR T-FUßGESTELL-SET

**MANUAL DE INSTRUÇÕES DE SISTEMA DE SUPORTE DE
QUADRO COM PERNAS EM T**











**BOARD NOT INCLUDED*

PARTS

CAUTION


- Ensure that all parts are included in the packaging.
- It is recommended that two people assemble the product to avoid damages.
- Read the instructions carefully before beginning the assembly procedure.

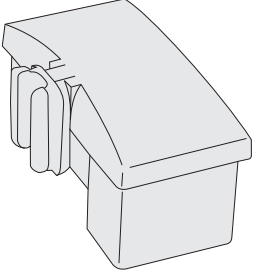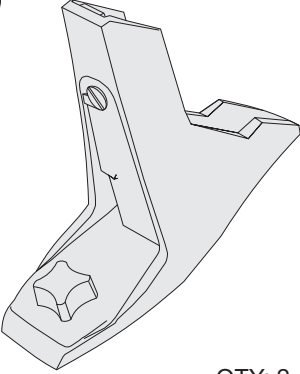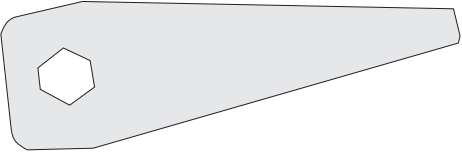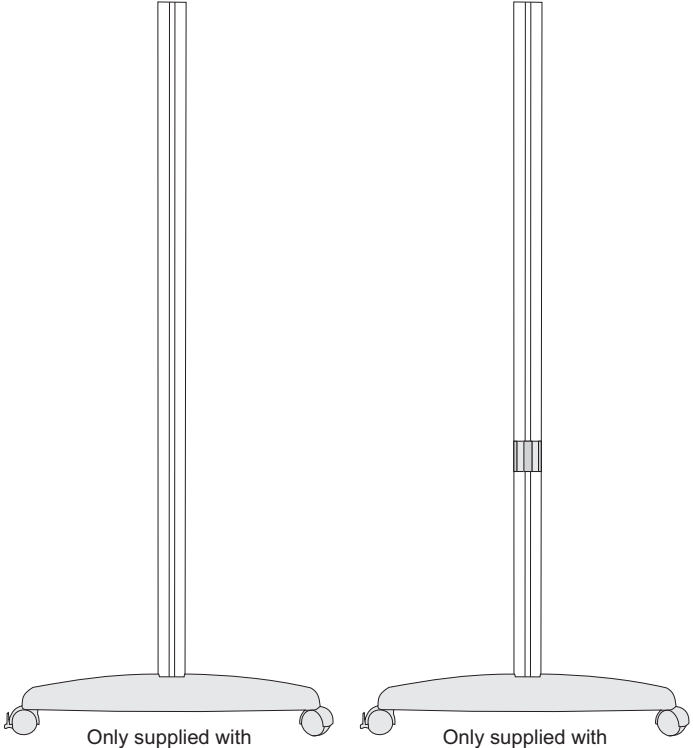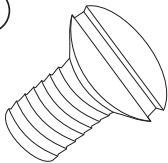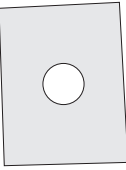 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 1</p>	
 <p>Only supplied with BD9012 T-Leg set for boards up to 1500mm</p> <p>Only supplied with BD9015 T-Leg set for boards 1600mm to 3000mm</p> <p>QTY: 2</p>		 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 4</p>
		<p>4 Additional screws supplied with BD9015 T-Leg Set for boards 1600mm to 3000mm, pre-fitted to Part ⑦</p>	<p>4 Additional lug nuts supplied with BD9015 T-Leg Set for boards 1600mm to 3000mm, pre-fitted to Part ⑦</p>
		 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 1</p>
		<p>** Only supplied with BD9015 T-Leg Set for boards 1600mm to 3000mm</p>	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1:

- Loosen thumbscrew on part ② and slide part ② into leg ④, as illustrated, with the lug nut of thumbscrew inside the leg channel.

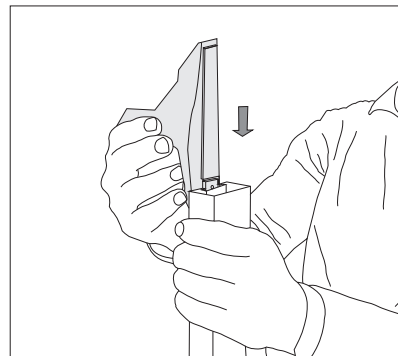


Step 2:

- Slide part ② to cover indicating sticker.

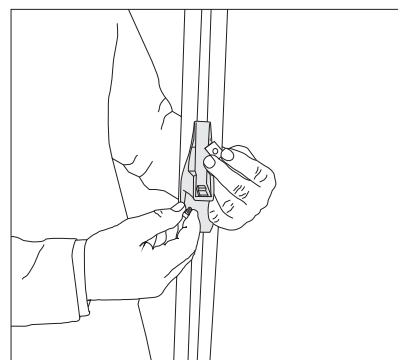


Step 3:

- Tighten thumbscrew on part ②.

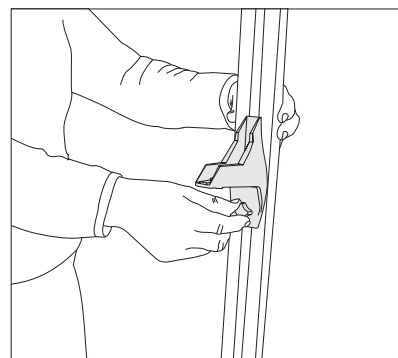

Step 4:


- Insert end cap ① into leg ④.

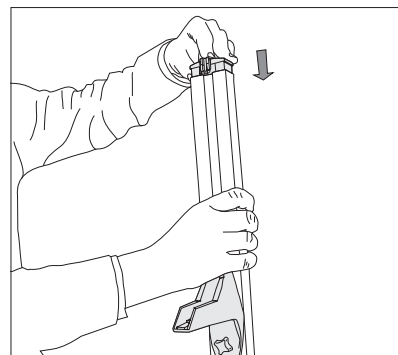

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 5:

- Slide lug nut ⑥ into easy groove, on bottom frame of board.

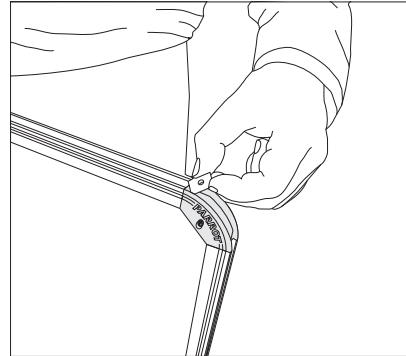

Step 6:


- Use measurements on the back of this instruction booklet to position the hole of lug nut ⑥ 25mm from edge of aluminum frame (as illustrated). Keep the board in this position and proceed to Step 7.

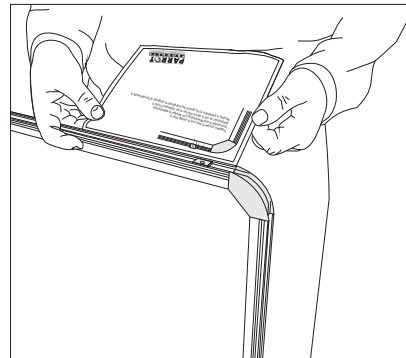

Step 7:

- Turn T-leg ④ upside down and slide the end cap-side of the T-Leg into side frame of board, until Part ② locates securely over bottom frame of board.


Take care not to break the plastic end cap through excessive leverage.

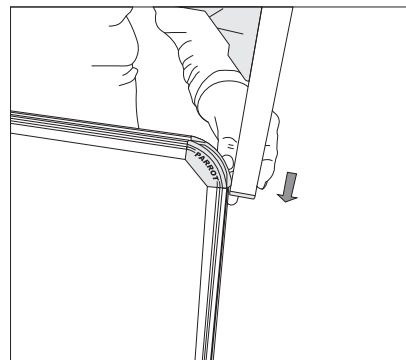

Step 8:

- Insert screw ⑤ into lug nut ⑥ and tighten using tool ③ or a screw driver.


(Repeat steps 1 to 9 for opposite leg).

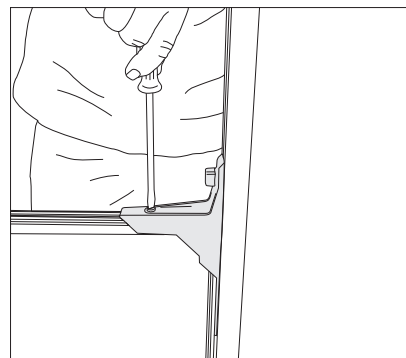

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 9:

- Use thumbscrew to adjust height and level the board.

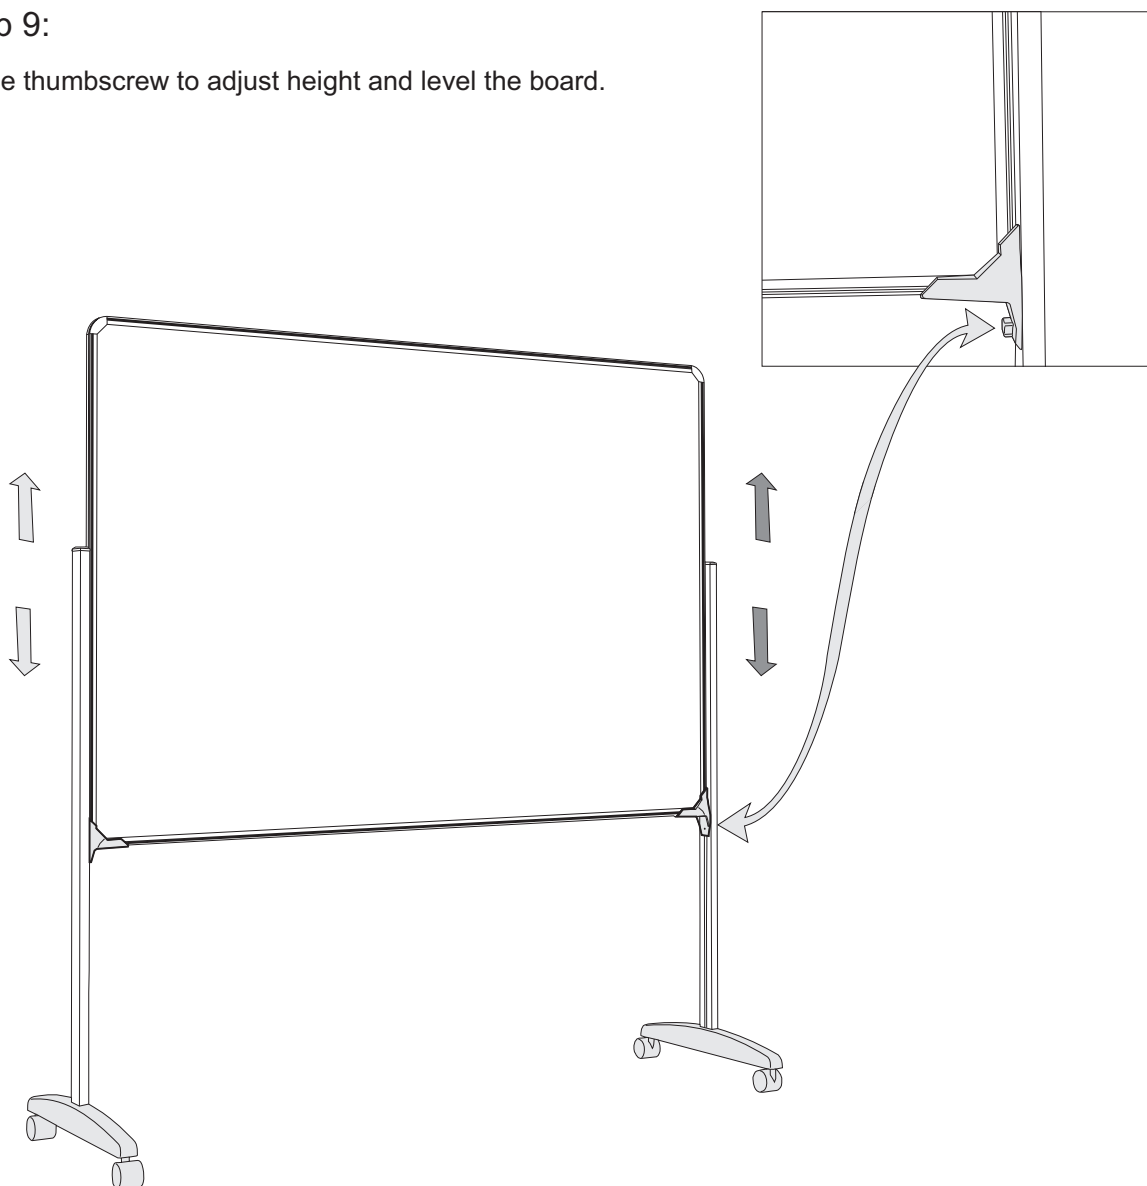


ADDITIONAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FOR BD9015 T-LEG SET FOR BOARDS 1600MM TO 3000MM


Step 10:

- Slide the extension bar ⑧ into both, the left and right, horizontal support bars ⑦. Ensure that the pre-fitted lug nuts, on the support bars ⑦ remain parallel in the groove for smooth sliding.

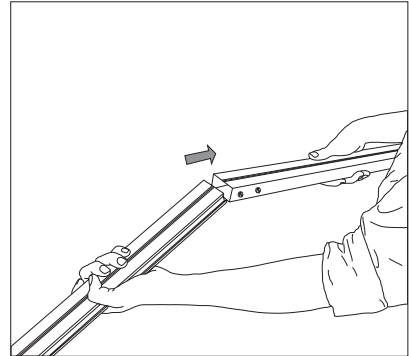


Step 11:

- Slide the horizontal support bar ⑦ onto pre-attached fitting on one of the vertical legs ④.

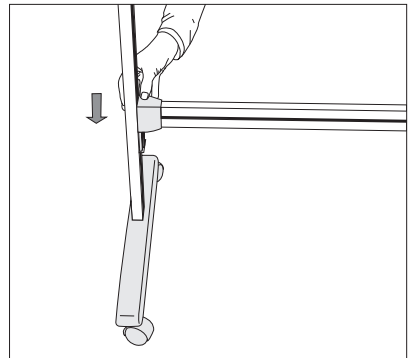


Step 12:

- Adjust the extension bar to accommodate the width of the board by pushing or pulling the extension bar closer or further apart. Attach the loose end of the support bar ⑦ to the pre-attached fitting on the opposite vertical leg ④.

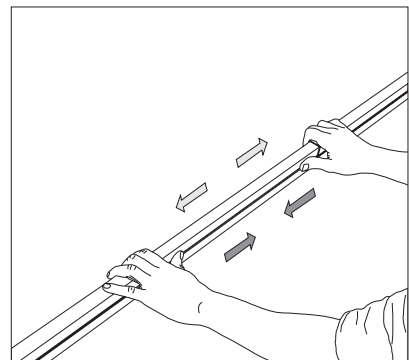

Step 13:

- Once the width adjustments have been made, tighten the screws ⑤ to the lug nuts ⑥ underneath the support bars ⑦.








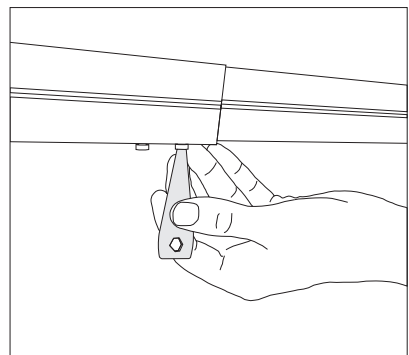


TEILE

VORSICHT

- Vergewissern Sie sich, dass sich alle Teile in der Verpackung befinden.
- Es wird empfohlen, dass zwei Personen das Produkt zusammen aufbauen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.


German

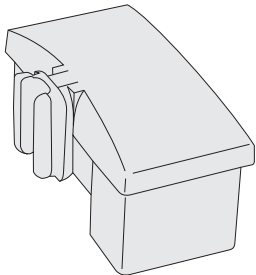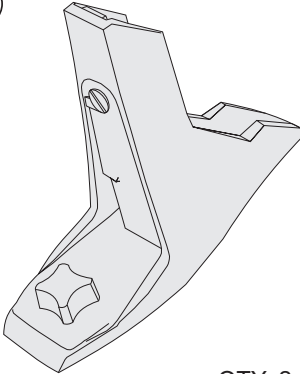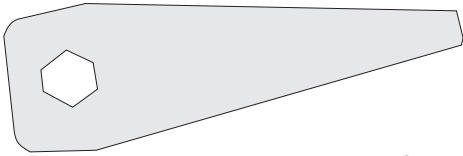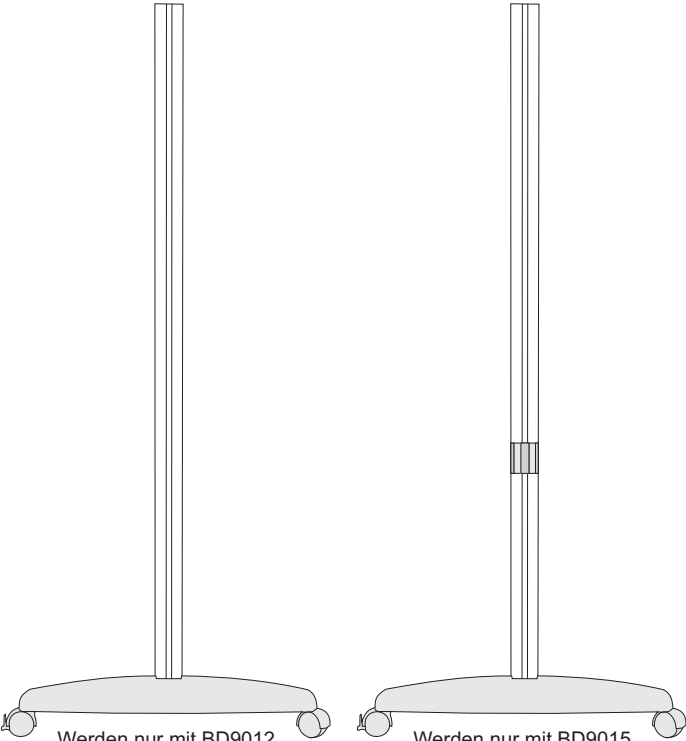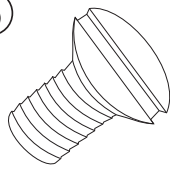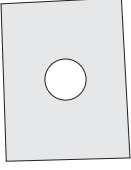 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 1</p>	
 <p>Werden nur mit BD9012 T-Fußgestell-Sets für Tafeln bis zu 1500 mm mitgeliefert.</p> <p>Werden nur mit BD9015 T-Fußgestell-Sets für Tafeln von 1600 mm bis zu 3000 mm mitgeliefert.</p> <p>QTY: 2</p>		 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 4</p>
		<p>Zusammen mit dem BD9015 T-Fußgestell-Set für Tafeln der Größen 1600 mm bis 3000 mm werden zusätzlich 4 Schrauben schon vormontiert am Teil ⑦ mitgeliefert.</p>	<p>Zusammen mit dem BD9015 T-Fußgestell-Set für Tafeln der Größen 1600 mm bis 3000 mm werden zusätzlich 4 Muttern schon vormontiert am Teil ⑦ mitgeliefert.</p>
		 <p>QTY: 2</p>	 <p>QTY: 1</p>
<p>** Werden nur mit BD9015 T-Fußgestell-Sets für Tafeln von 1600 mm bis zu 3000 mm mitgeliefert</p>			

ZUSAMMENBAU ANLEITUNG


Schritt 1:

- Lösen Sie die Flügelschraube auf Teil ② und schieben Teil ② in das Bein ④ - wie auf der Abbildung angegeben mit der Schraubenmutter im Beinkanal.

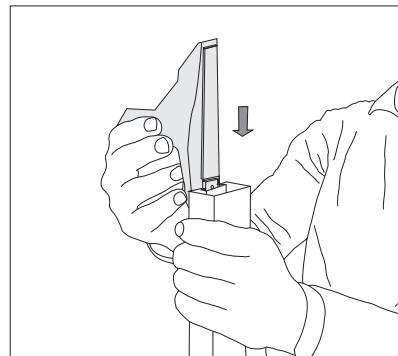


Schritt 2:

- Schieben Sie Teil ② runter bis Sie den Markierungsaufkleber verdeckt haben.

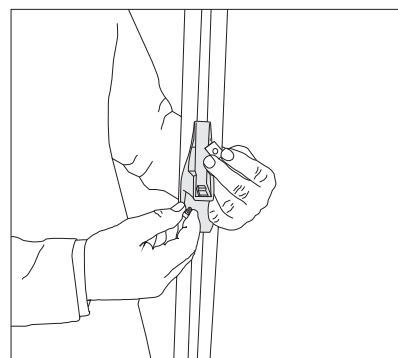


Schritt 3:

- Ziehen Sie die Flügelschraube am Teil ② fest.

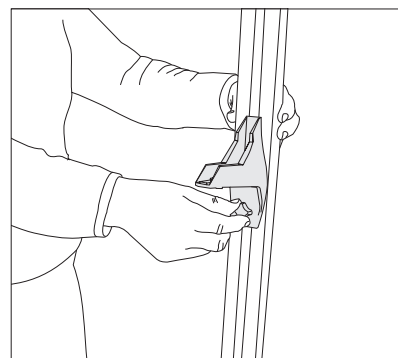

Schritt 4:


- Stecken Sie die Abschlusskappe ① auf das Bein ④.

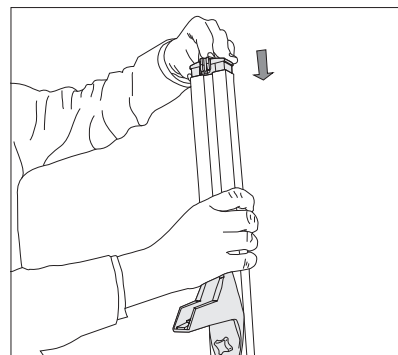

ZUSAMMENBAU ANLEITUNG


Schritt 5:

- Schieben Sie die Mutter ⑥ in den Führungskanal am unteren Rand der Tafel.

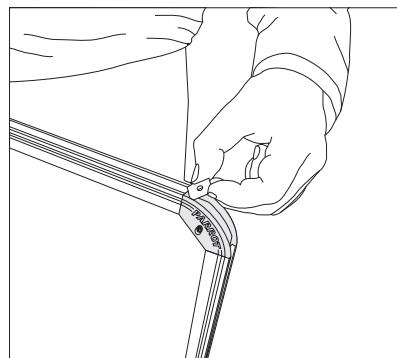

Schritt 6:


- Benutzen Sie die Maßangaben auf der Rückseite dieses Anleitungsheftes, um das Loch der Mutter ⑥ in einem Abstand von 25 mm Entfernung vom Aluminiumrahmen zu positionieren (wie auf der Abbildung angegeben). Halten Sie die Tafel in dieser Position und fahren mit Schritt 7 fort.

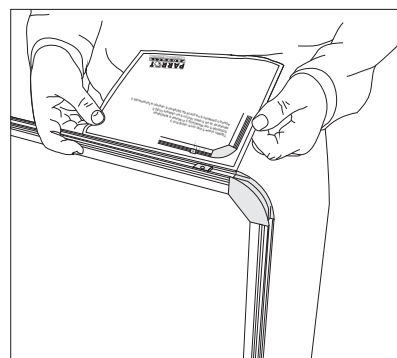

Schritt 7:


- Drehen Sie das T-Bein ④ um und schieben die Abschlusskappen-Seite des T-Beins in den Seitenrahmen der Tafel bis Teil ② sich sicher über dem unteren Teil des Rahmens befindet.

Bitte passen Sie auf, dass die Kunststoff-Abschlusskappen nicht durch unachtsamen, übermäßigen Druck beschädigt werden.

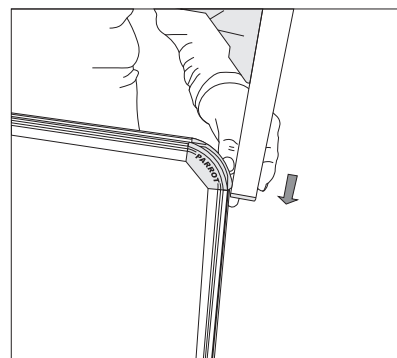

Schritt 8:


- Drehen Sie die Schraube ⑤ in die Mutter ⑥ und ziehen Sie sie mit dem Werkzeug ③ oder einem Schraubenzieher fest. (Für den Aufbau des anderen Beins wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 8.

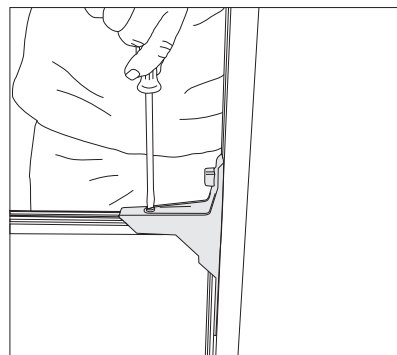

ZUSAMMENBAU ANLEITUNG

Schritt 9:


- Benutzen Sie die Flügelschraube, um die Höhe und Stellung der Tafel einzustellen.

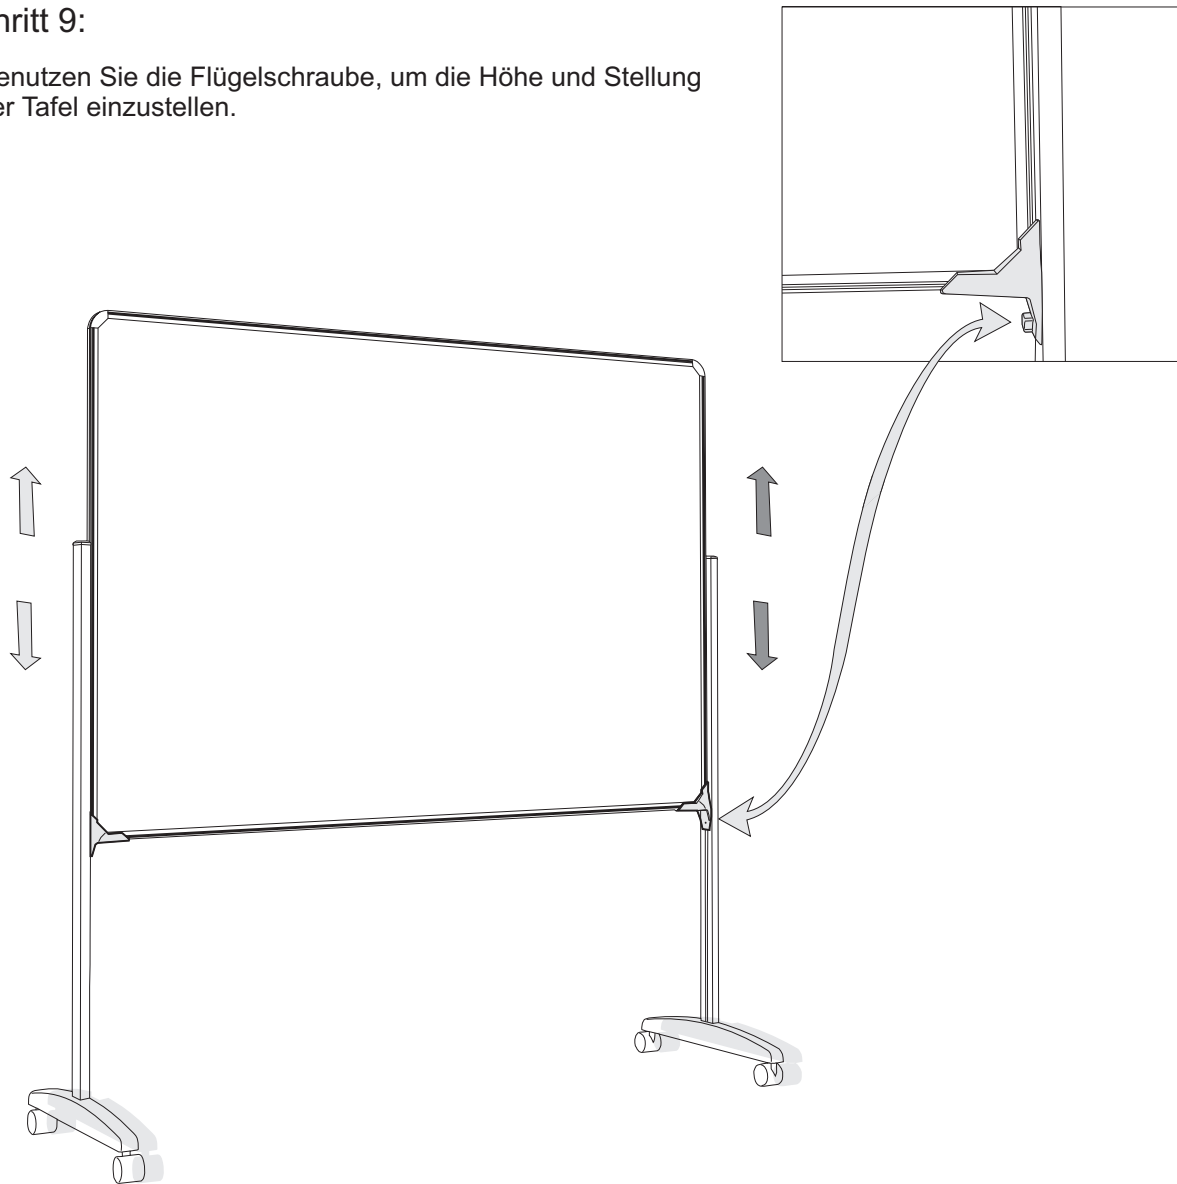

ADDITIONAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BD9015 T-LEG SET FOR BOARDS 1600MM TO 3000MM


Schritt 10:

- Schieben Sie die Verlängerungsschiene ⑧ in beide waagerechten Halteschienen ⑦ (links und rechts). Vergewissern Sie sich dabei, dass die schon vormontierten Muttern auf den Halteschienen ⑦ richtig in den Kanal der Verlängerungsschiene eingepasst werden, um zu verhindern, dass nichts stecken bleibt und die Verlängerungsschiene nicht richtig reingeschoben werden kann.

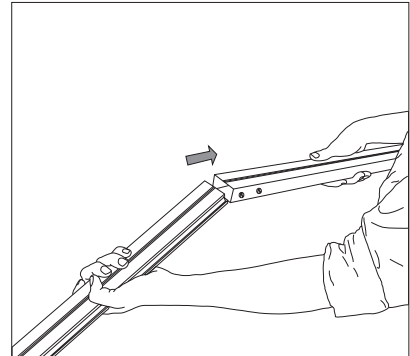


Schritt 11:

- Stecken Sie die waagerechte Halteschiene ⑦ auf die schon vormontierte Anbringung auf eines der senkrechten Beine ④.

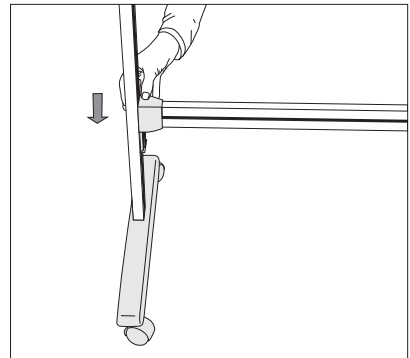


Schritt 12:

- Stellen Sie die Verlängerungsschiene je nach Breite der Tafel breiter oder schmaler ein, indem Sie die Verlängerungsschiene zusammendrücken oder auseinanderziehen. Bringen Sie das noch nicht befestigte Ende der Halteschiene ⑦ an der schon vormontierten Anbringung auf dem entgegengesetzten senkrechten Bein an.

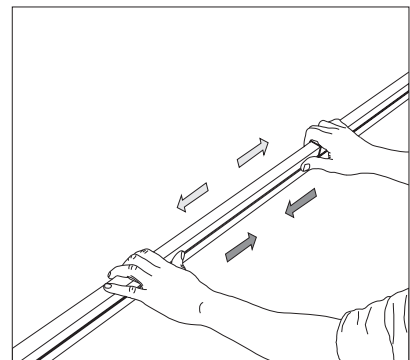

Schritt 13:









- Nachdem Sie die Breite eingestellt haben, ziehen Sie bitte die Schrauben ⑤ und Muttern ⑥ unter den Halteschienen ⑦ fest.

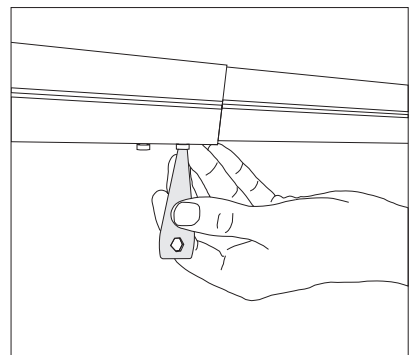

PEÇAS

ATENÇÃO

- Assegure-se de que todas as peças se encontram incluídas na embalagem.
- Recomenda-se que a montagem do produto seja efectuada por duas pessoas para evitar danos.
- Leia atentamente as instruções antes de iniciar o procedimento de montagem.

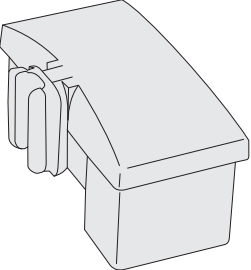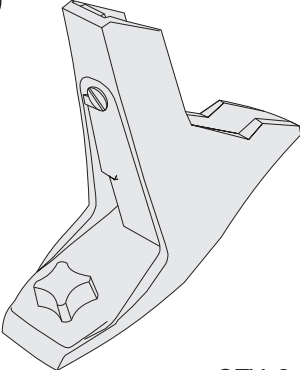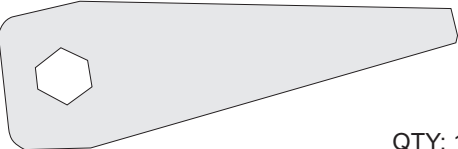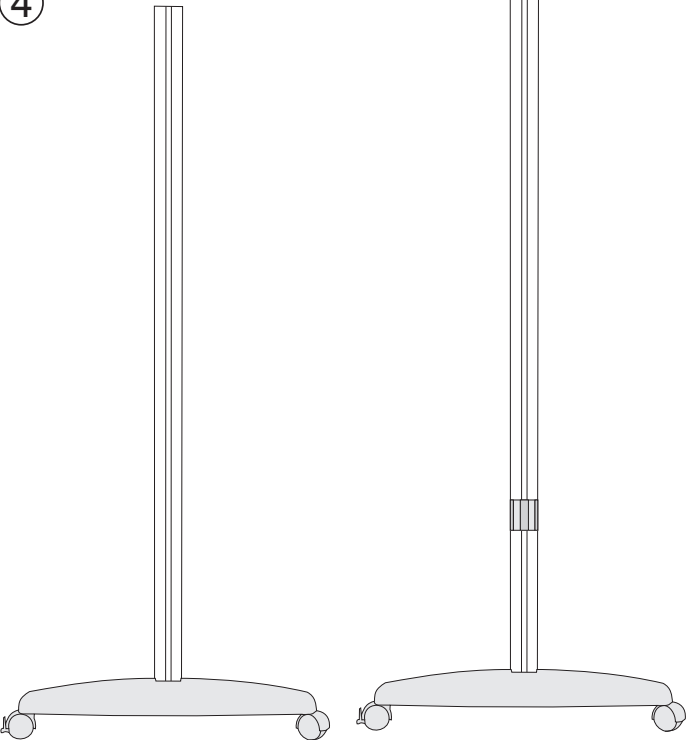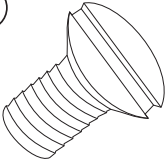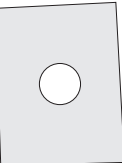
<div>1</div> <div></div> <div>QTY: 2</div>	<div>2</div> <div></div> <div>QTY: 2</div>	<div>3</div> <div></div> <div>QTY: 1</div>
<div>4</div> <div></div> <div>Apenas fornecido com o sistema de suporte com pernas em T Ref. BD9012 para quadros com dimensões até 1.500 mm</div> <div>Apenas fornecido com o sistema de suporte com pernas em T Ref. BD9015 para quadros com dimensões de 1.600 mm a 3.000 mm</div> <div>QTY: 2</div>	<div>5</div> <div></div> <div>QTY: 2</div>	<div>6</div> <div></div> <div>QTY: 4</div>
	<div>4 Parafusos adicionais são fornecidos com o sistema de suporte com pernas em T Ref. BD9015 para quadros com dimensões de 1.600 mm a 3.000 mm, pré-montados na peça 7</div>	<div>4 Anilhas quadradas adicionais são fornecidas com o sistema de suporte com pernas em T Ref. BD9015 para quadros com dimensões de 1.600 mm a 3.000 mm, pré-montados na peça 7</div>
	<div>7**</div> <div></div> <div>QTY: 2</div>	<div>8**</div> <div></div> <div>QTY: 1</div>
		<div>** Apenas fornecido com o sistema de suporte com pernas em T Ref. BD9015 para quadros com dimensões de 1.600 mm a 3.000 mm</div>

Portuguese

INSTRUÇÕES


Passo 1 :

- Solte o parafuso de orelhas da peça ② e deslize a peça ② encaixando-a na perna ④, tal como ilustrado, com a anilha quadrada do parafuso de orelhas no interior da calha da perna.

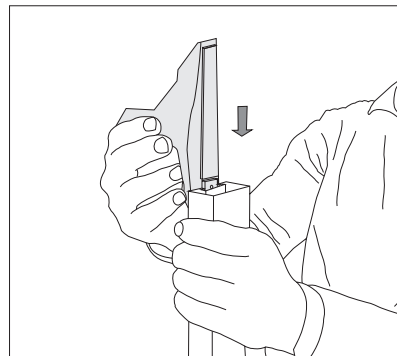


Passo 2:

- Deslize a peça ② até ao autocolante indicador.

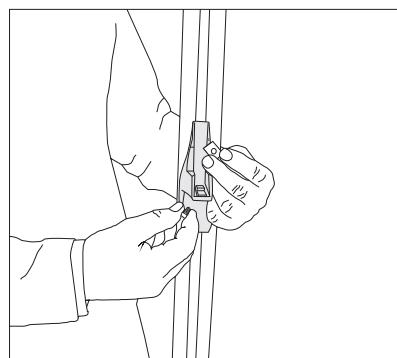


Passo 3:

- Aperte o parafuso de orelhas na peça ②.

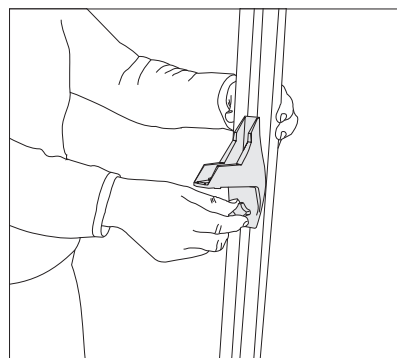

Passo 4:


- Introduza a tampa terminal ① na perna ④.

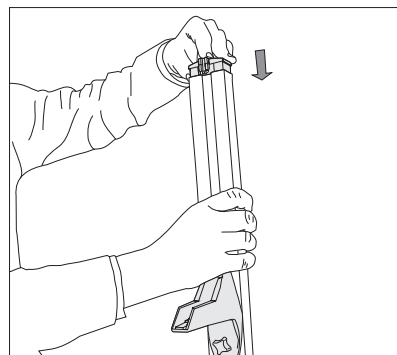

INSTRUÇÕES


Passo 5:

- Deslize a anilha quadrada ⑥ até à ranhura de encaixe rápido, na parte inferior do quadro.

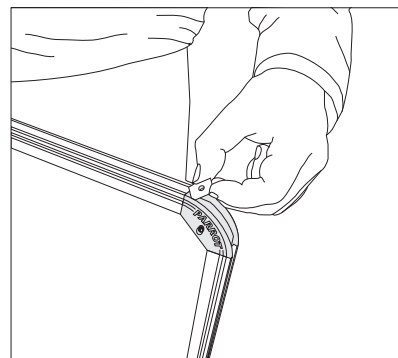


Passo 6:

- Utilize as medidas inscritas na parte posterior deste manual de instruções para posicionar o orifício da anilha quadrada ⑥ de 25 mm a partir da orla da estrutura de alumínio (tal como ilustrado). Mantenha o quadro nesta posição e prossiga para o passo 7.

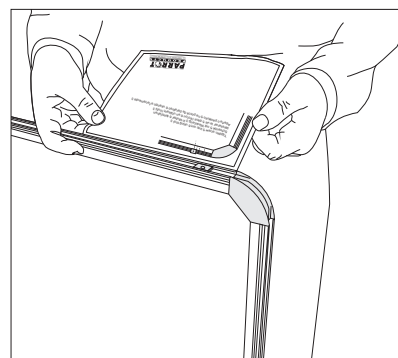

Passo 7:


- Rode a perna em T ④ com a base para cima, encaixe e deslize a parte com a tampa terminal da perna em T através a estrutura lateral do quadro, até que a peça ② fique posicionada de forma segura na parte inferior do quadro. Tome precauções para não quebrar a tampa terminal em plástico ao exercer pressão excessiva.

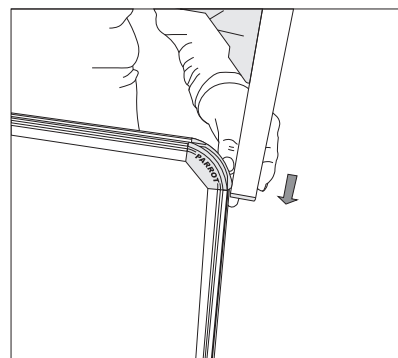

Passo 8:

- Introduza o parafuso ⑤ na anilha quadrada ⑥ e aperte-o utilizando a ferramenta ③ ou uma chave de parafusos.


(Repita os passos 1 a 8 para a perna oposta).

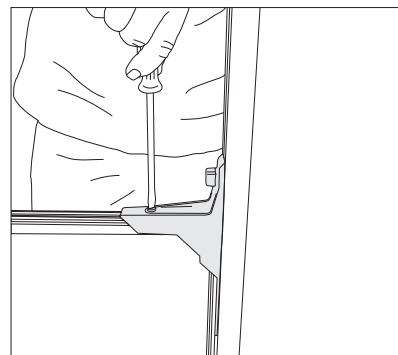

INSTRUÇÕES

Passo 9:

- Utilize o parafuso de orelhas para ajustar a altura e nivelar o quadro.

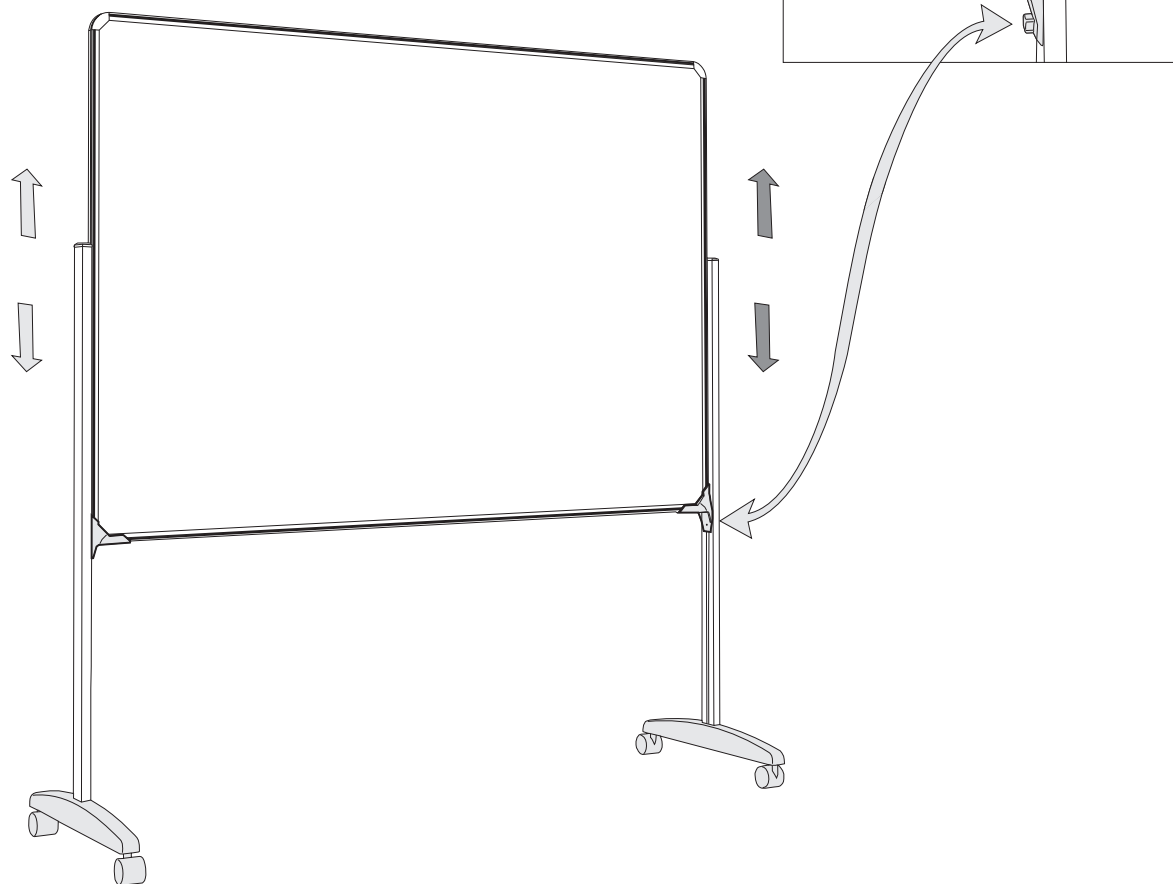


Portuguese

ADICIONAIS INSTRUÇÕES BD9015 PARA QUADROS COM DIMENSÕES DE 1600MM A 3000MM, PRÉ-MONTADOS NA PEÇA 7


Passo 10:

- Deslize a barra de extensão ⑧ para dentro das barras de suporte horizontal ⑦, esquerda e direita. Assegure-se de que as anilhas quadradas pré-montadas nas barras de suporte ⑦ ficam devidamente alinhadas com a ranhura da barra de extensão para evitar que esta fique presa, o que pode fazer com que a barra de extensão não deslize suavemente.

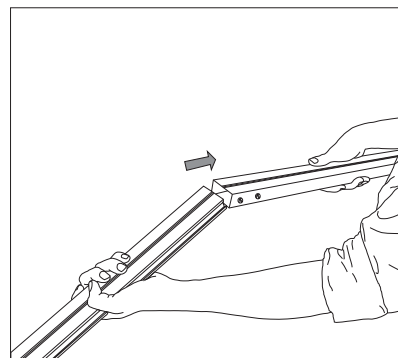


Passo 11:

- Deslize a barra de suporte horizontal ⑦ até ao encaixe pré-montado numa das pernas verticais ④.

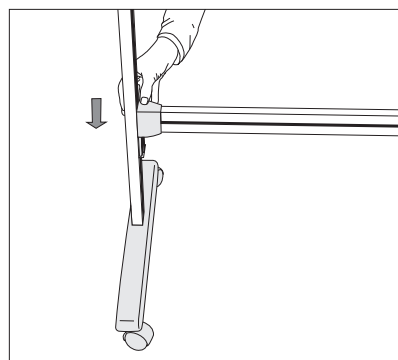


Passo 12:


- Ajuste a barra de extensão para uma posição mais larga ou mais estreita, por forma a acomodar a largura do quadro, puxando ou empurrando a barra de extensão. Prenda a ponta solta da barra de suporte ⑦ no encaixe pré-montado na perna vertical oposta.

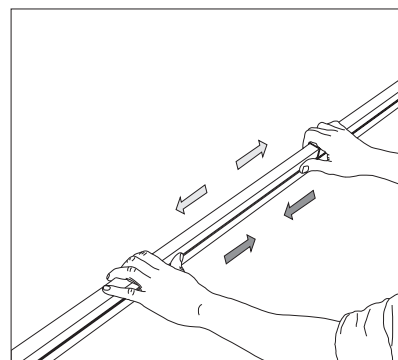

Passo 13:

- Assim que tiver efectuado os ajustes de largura, aperte os parafusos ⑤ nas anilhas quadradas ⑥ por debaixo das barras de suporte 7.

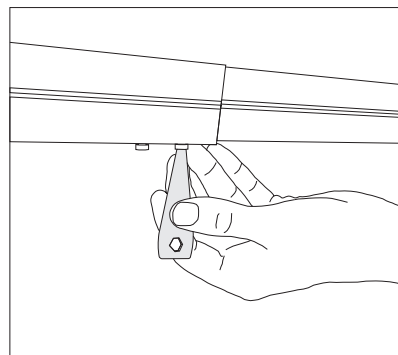

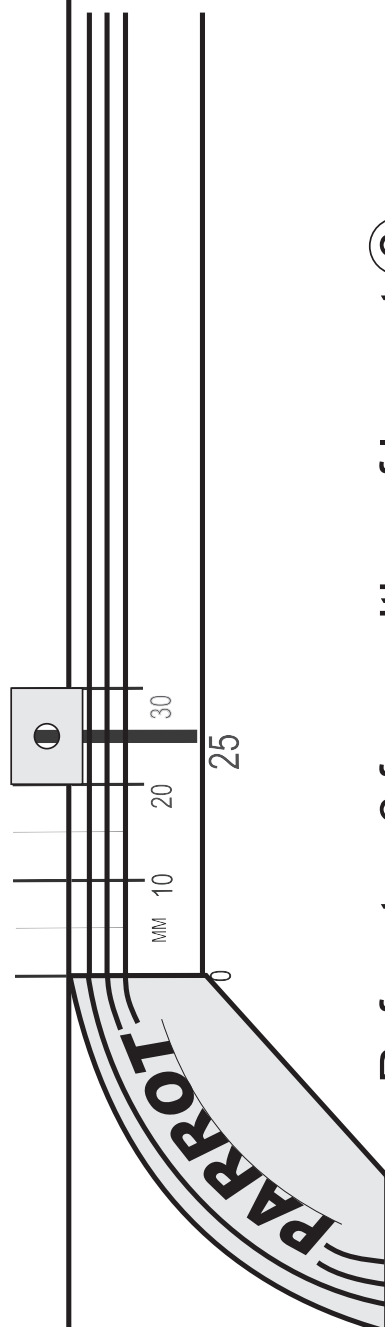

Refer step 6 for position of lug nut ⑥

Für Position der Mutter 6 siehe Schritt ⑥

Consulte o passo 6 para informações sobre a posição da anilha quadrada ⑥

PARROT
PRODUCTS